




## Typová řada

## DP900

Součástí těchto typů pásů jsou řetězy, normalizované nebo atypické, umístěné zpravidla na okrajích pásu. Vedou a unášejí pás prostřednictvím řetězových kol.


### DP900

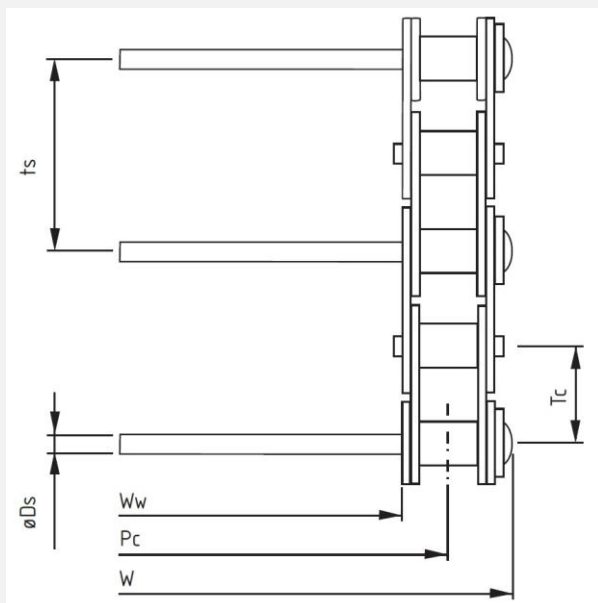

Pás, jehož nosnou plochu tvoří pouze příčné hůlky mezi řetězy. Hůlky nemusí být v každém čepu řetězu.


s	stoupání závitů spirál
t	rozteč spojovacích hůlek
ts	rozteč nosných hůlek
Tc	rozteč článků řetězu
s/axb	průměr / profil drátu spirály
D	průměr spojovací hůlky
Ds	průměr nosných hůlek řetězu
W	celková šířka pásu
Ww	pracovní šířka pásu
Pc	šířka mezi osami řetězů

## DP920 / DP910

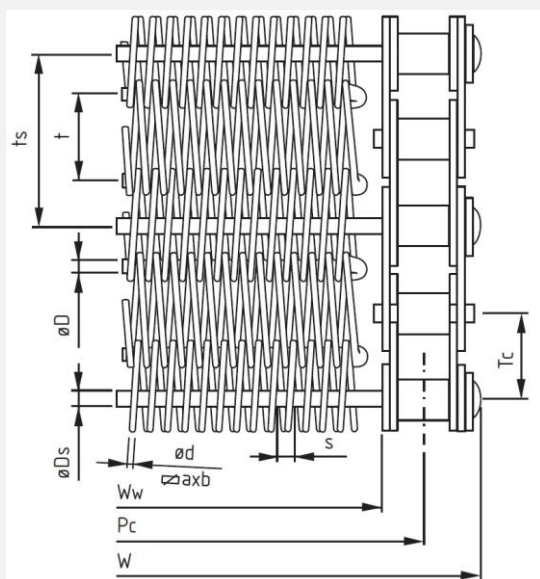


Nosná plocha je tvořena pásem typu DP200 nebo DP100 a nosným hůlkami, spojovacími řetězy po stranách. Nosné hůlky Ds nemusí být v každém čepu řetězu.

## DP940 / DP930

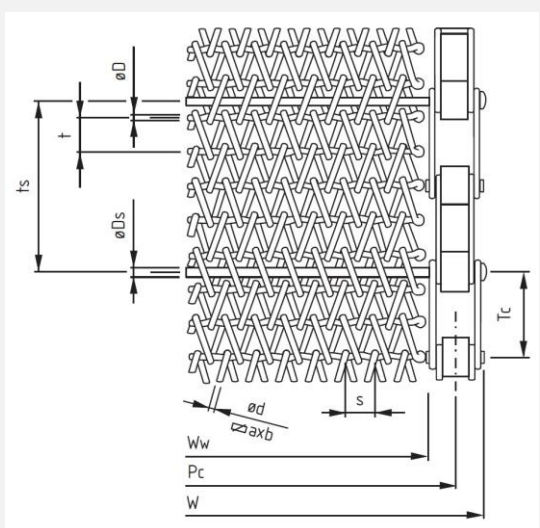

Nosná plocha je tvořena pásem typu DP400 nebo DP300 a nosným hůlkami, spojovacími řetězy po stranách. Nosné hůlky Ds nemusí být v každém čepu řetězu.

## DP960 / DP950

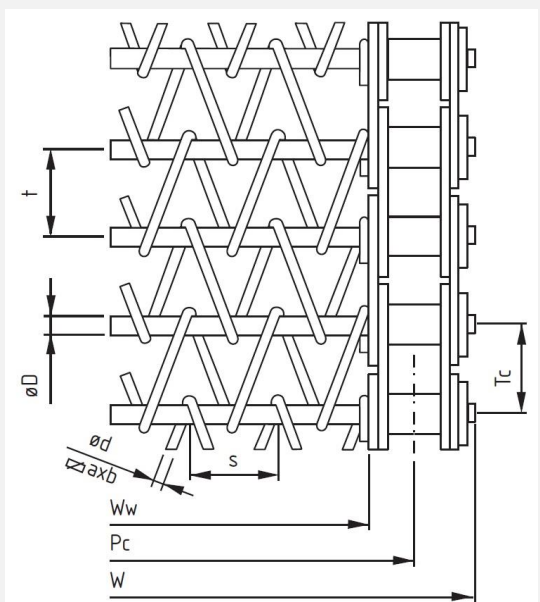

Nosná plocha pásu je tvořena plochými spirálami, navlečenými na hůlkách, nesených řetězy. Spirály mohou být z drátu kruhového průřezu - DP960 nebo z drátu plochého - DP950. Hůlky nemusí být v každém čepu řetězu.